

通訊設定

設備連接

1. 如圖所示，連接設備的電源線和資料匯流排



2. 安裝我們提供的天線


●全向型

●指向型




進入配置頁面

1. 按下RST按鈕，直到Mode白色LED快速閃爍，此時裝置進入設定模式

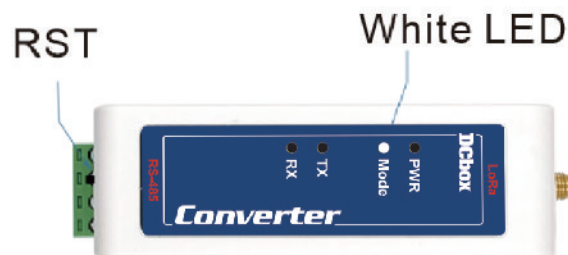

2. 在設定模式下（白色LED快閃），請用手機或PC開啟Wi-Fi，可以找到LHRI-4851的Wi-Fi，一般格式為“LHRI-4851L-xxxx”，連接到該WiFi。

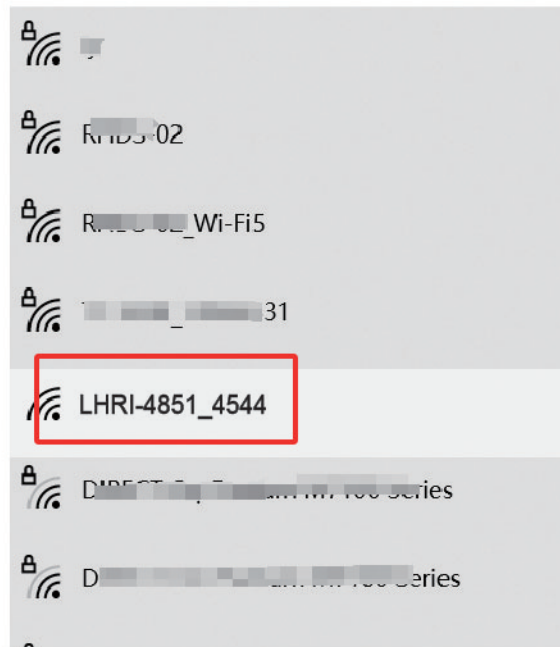


3.透過瀏覽器輸入192.168.4.1

Address(0x0000-0xFFFF)	0000	→ 當Addr為FFFF時,為主機 當Addr為0001, 0002時,為從機
Group(0x00-0xFF)	01	→ 群組需相同
Air Rate	6.2K	
Tx Power	22	
Channel(0x00-0x64)	00	
Mode	Node	→ 選擇Node
BaudRate 鮑率	9600	
Data Mode 資料型態	8N1	→ 並與終端設備一致
KEY	AABBCCDD	
Enable Periodic query ☐		
Submit		→ 配置完成後點選
Firmware Update		
firmware version : V1.0		
region : 868		

*「鮑率」資料模式應與終端設備一致

*當位址為FFFF時, 設備與任意位址的設備通訊 (群組仍需相同)

4.一般來說, 具有相同Lora參數、位址、群組、KEY的LHRI-4851可以相互通訊

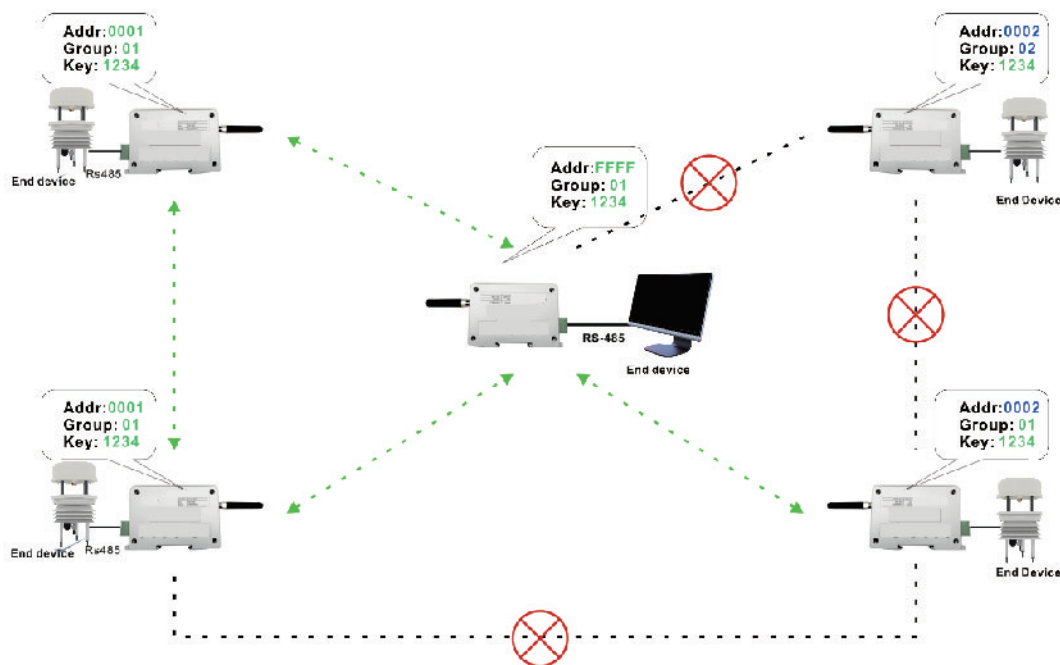

5.透過點擊選項，最多可以設定 10 個輪詢命令，當同時執行多個命令時，將以 5秒的間隔自動執行 Enable periodic query

Address(0x0000-0xFFFF)

0001

Group(0x00-0xFF)

00

Air Rate

0.9K

▼

Tx Power

22

▼

Channel(0x00-0x64)

11

Mode

Node

▼

BaudRate

9600

▼

Data Mode

8N1

▼

KEY

11223344

Enable Periodic query

☐

Submit

Firmware Update

firmware version : V1.0