LED 4位數2線式LED現場顯示器 操作說明

*首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

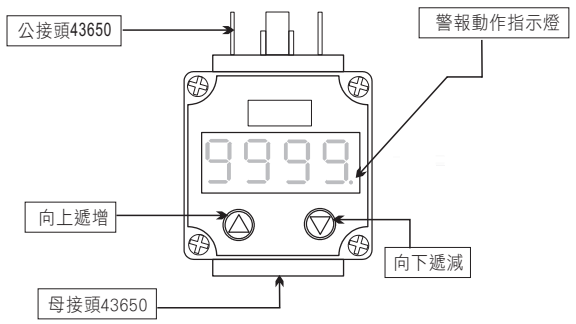

● 純顯示:

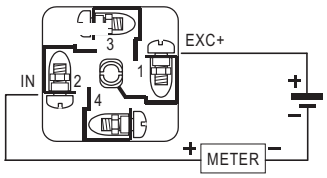

● 2組O.C警報:

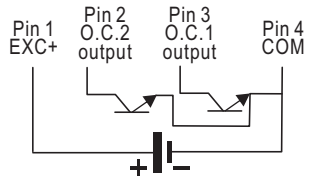

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
向上遞增	△	1.在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
向下遞減	▽	1.在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減
複合按鍵	△ + ▽	1.正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2.在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁

**1. 以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
2. 修改(設定值)皆以，遞增按鍵(△)＋遞減按鍵(▽)修改並於修改完成後
務必按遞增按鍵(△)＋遞減按鍵(▽)始能完成儲存

正常顯示畫面時之操作流程(左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示

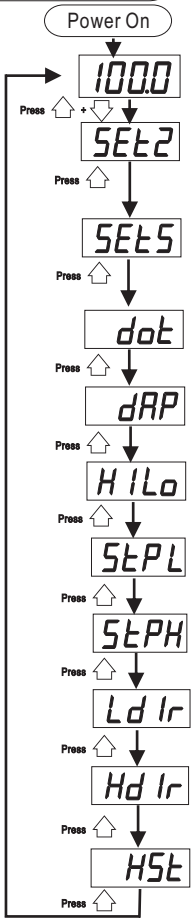

顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	0000
最低顯示值設定(SEtZ)	按(△)(▽)可調整最低輸入訊號對應最低顯示值 例:輸入規格為4-20mA則最低輸入訊號為4mA而需顯示000.0，此時在這頁的設定值須改為000.0	依訂製規格
最高顯示值設定(SEtS)	按(△)(▽)可調整最高輸入訊號對應最高顯示值 例:輸入規格為4-20mA則最高輸入訊號為20mA而需顯示100.0，此時在這頁的設定值須改為100.0	依訂製規格
小數點位數(dot)	按(△)(▽)可決定小數點位置"0"，"1"，"2"，"3"，(位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2	0000
顯示值平均次數設定(dAP)	按(△)(▽)可設定顯示值的平均次數(0~20)秒 註:若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值則 可於此頁增加平均次數	0000
警報開啟設定(HILo)	按(△)(▽)可設定警報開啟設定(ON or OFF)	on
第一警報點設定值(StPL)	按(△)(▽)修改第一警報發生點的設定值百分點(0~100%)	0000
第二警報點設定值(StPH)	按(△)(▽)修改第二警報發生點的設定值百分點(0~100%)	0000
第一警報動作方向設定(LdIr)	按(△)(▽)設定警報點是≧(UP)或< (DN)顯示值時警報(Relay)動作	UP
第二警報動作方向設定(HdIr)	按(△)(▽)設定警報點是≧(UP)或< (DN)顯示值時警報(Relay)動作	dn
警報動作時間設定延遲(HST)	按(△)(▽)設定顯示值到達警報動作值時須經過此設定時間(0~30秒)才使警報發生動作	0.5